


Abmessungen der Frästasche für die (teil)versenkte Montage der collaxx-Wandfernbedienung

dimensions of the milling recess for the (partially) sunk mounting of the collaxx wall remote control

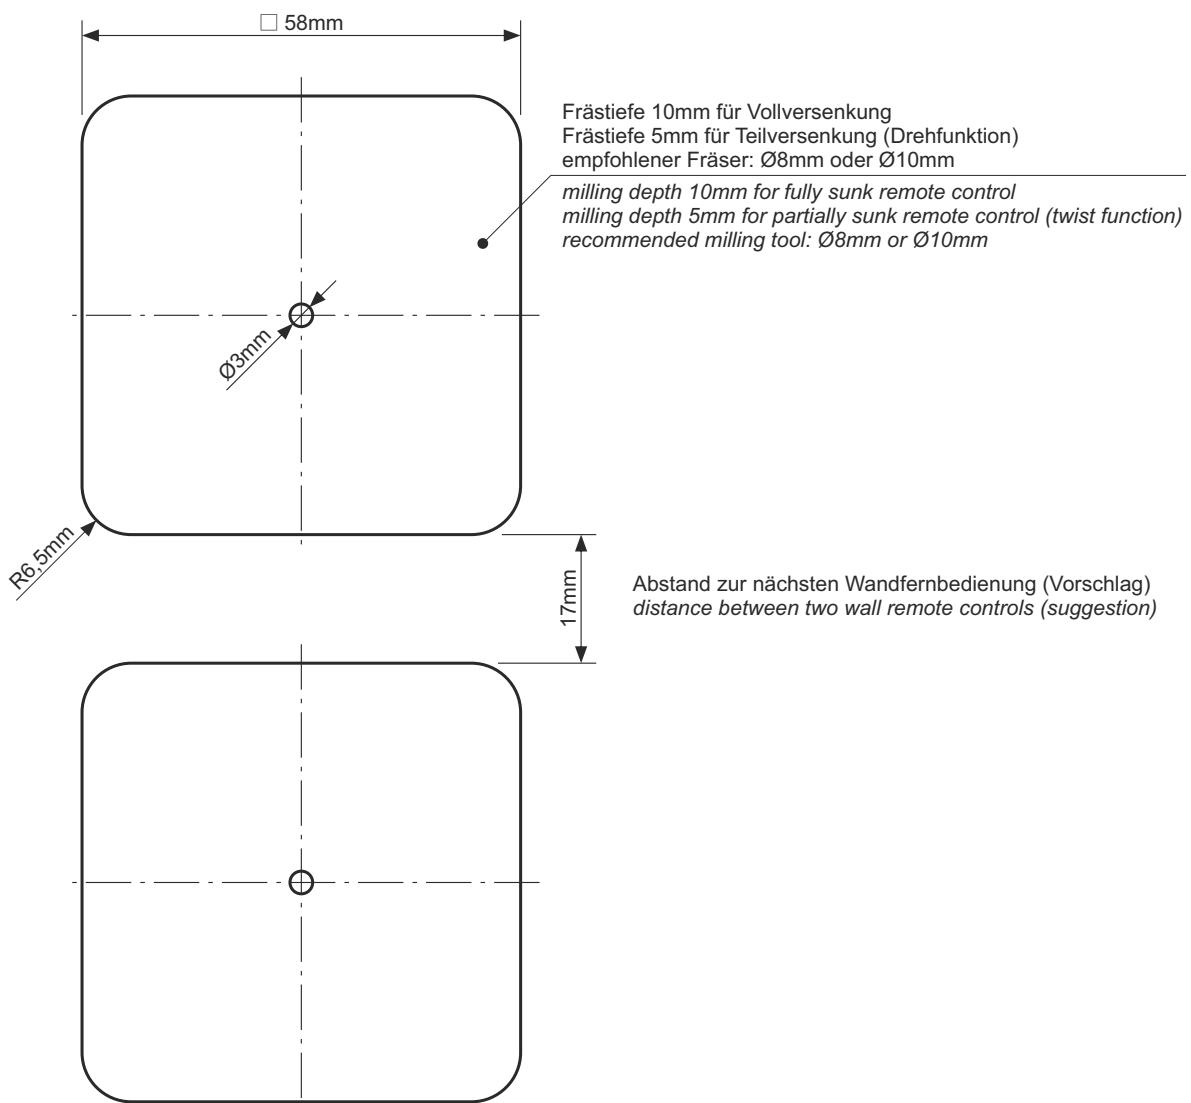

Für die Demontage einer (teil)versenkten Wandfernbedienung verwenden Sie einen 1,5mm Inbusschlüssel!
For the removal of a (partially) sunk wall remote control, use a 1,5mm allen key!